

# **Camhi Pro Mobile App (Android -version)**

## **Instruktioner V2.0**



## Indhold


|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1、 Softwareoversigt .....                                                | 3  |
| 2、 Tilføj kamera .....                                                   | 3  |
| 2.1 Tilføjelse af IP -kamera .....                                       | 3  |
| 2.1.1 Tilsluttet netværkskabel .....                                     | 4  |
| 2.1.2 Ikke tilsluttet netværkskabel .....                                | 4  |
| 2.1.3 Tilføj en enhed i brug .....                                       | 5  |
| 2.2 Batteri trådløst kamera tilføjelse og batteri 4G kamera tilføj ..... | 6  |
| 2.3 Tilføj delingsenhed .....                                            | 6  |
| 3、 Slet kamera .....                                                     | 6  |
| 4、 Se kameraskærm .....                                                  | 7  |
| 5、 Beskrivelse af live interface -funktion .....                         | 7  |
| 5.1 Fælles kameragrænseflade .....                                       | 7  |
| 5.2 Panoramakamerainterface .....                                        | 8  |
| 6、 Kameraparametre .....                                                 | 9  |
| 6.1 Grundlæggende indstillinger .....                                    | 10 |
| 6.1.1 Trådløse indstillinger .....                                       | 10 |
| 6.1.2 Skift adgangskode .....                                            | 10 |
| 6.2 Alarmindstillinger .....                                             | 10 |
| 6.2.1 Alarmstyring og meddelelse .....                                   | 10 |
| 6.3 Video-/lydstyring .....                                              | 13 |
| 6.3.1 Videoindstillinger .....                                           | 13 |
| 6.3.2 Lydindstillinger .....                                             | 13 |
| 6.4 SD -kort optagelse og kapacitet .....                                | 14 |
| 6.4.1 SD -kortplanregistrering .....                                     | 14 |
| 6.4.2 Indstilling af SD -kort .....                                      | 14 |
| 6.5 Systemindstillinger .....                                            | 14 |
| 6.5.1 Indstilling af enhedstid .....                                     | 14 |
| 6.5.2 Indledende indstilling .....                                       | 15 |
| 6.5.3 Enhedsoplysninger .....                                            | 15 |
| 6.6 Indstillinger for batterikamera .....                                | 15 |
| 6.6.1 Lav indstilling og registrering af lavt strømforbrug .....         | 15 |
| 6.6.2 Alarmstyring og meddelelse .....                                   | 15 |
| 6.7 Deling af enhed .....                                                | 16 |
| 7、 Videoer/billeder søg og se .....                                      | 16 |
| 7.1 Lokal videoafspilning og download .....                              | 16 |
| 7.2 Se lokale snapshots .....                                            | 17 |
| 7.3 Fjern afspilning og download af video .....                          | 17 |
| 7.3.1 Fjern videoafspilning .....                                        | 17 |
| 7.3.2 Download af ekstern video .....                                    | 17 |
| 7.3.3 Fjernvideosøgning .....                                            | 18 |
| 8、 Andre funktioner .....                                                | 18 |
| 8.1 Visning af kameraliste .....                                         | 18 |
| 8.2 Sidebarindstillinger .....                                           | 19 |

# 1. Softwareoversigt

Camhi Pro APP er et værktøj til styring af netværkskameraer, som kan realisere funktionerne til overvågning af billederne af netværkskameraer på LAN og Internettet på mobiltelefonen. APP'en understøtter LAN-søgning for at tilføje ID-numre og manuelt indtaste kamera-ID-numre, understøtter lydbølger, AP konfigurerer WIFI, understøtter tilføjelse af enheder med lavt strømforbrug og delingsenheder, tilføjelse, sletning og redigering af enheder, understøtter lydovervågning og intercom, understøtter snapping af billeder til mobiltelefonen, understøtter indstillinger for billedkvalitetsniveau, understøtter fjernoverførsel af videofiler og cloud-lagring og andre funktioner.

## 2. Tilføj kamera

Installer APP'en, tilslut mobiltelefonen til WIFI-netværket, indtast APP'en, og klik på knappen Tilføj enhed for at åbne grænsefladen Tilføj enhed. Vælg forskellige tilføjelsesmetoder i henhold til forskellige typer kameraer, fordi almindelige IP-kameraer dækker forskellige tilføjelsesmetoder. Følgende tilføjelsesinstruktioner er baseret på IP-kameraer.

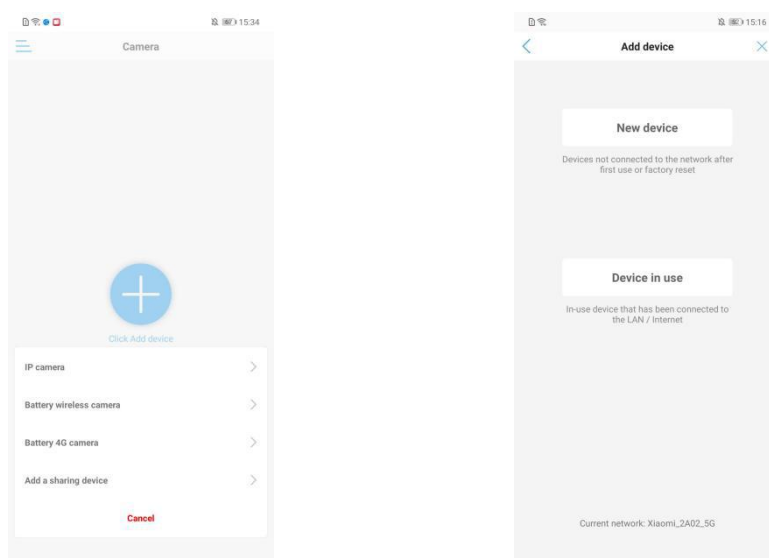

### 2.1 Tilføjelse af IP-kamera

Hvis kameraet er første gang til at bruge eller gendanne fabriksindstillingerne og ikke er forbundet til netværket, skal du klikke på den nye enhed; for et kamera, der er tilsluttet netværket, skal du klikke på enheden ind

brug. Efter at have klikket på knappen "Ny enhed", tænd for enheden, vent cirka 30 sekunder, bekræft, at enheden er i driftstilstand, og klik på Næste

## 2.1.1 Tilsluttet netværkskabel



Hvis enheden er tilsluttet et netværkskabel, skal du klikke på knappen "forbundet til netværkskabel", og appen søger automatisk efter enhedens UID i det aktuelle LAN. Vælg den UID, der skal tilføjes, og klik på knappen Tilføj, enheden vil automatisk søge WIFI -signaler i nærheden for at komme ind i den trådløse konfigurationsgrænseflade. Indtast derefter WIFI -adgangskoden, klik på "Konfigurer trådløst og tilføj", efter at WIFI -konfigurationen er vellykket, skal du springe til enhedslisten grænseflade; Hvis du ikke ønsker at konfigurere WIFI i øjeblikket, skal du klikke på knappen "ikke konfigurer endnu, tilføj direkte" direkte, tilføj kamera efter bekræftelse.

## 2.1.2 Ikke tilsluttet netværkskabel

Hvis enheden ikke er tilsluttet et netværkskabel, skal du klikke på knappen "Ikke forbundet til netværkskabel" for at gå ind i grænsefladen til valg af en netværkstype

Sonisk distributionsnetværksunderstøttelsesudstyr: Robotkamera, kortkamera, pære -kamera, lille flyvende tallerken osv.



AP -udstyr til distributionsnetværk: boksekamera, Pan Tilt -kamera, PTZ -kuppelkamera, flyvende tallerken osv.

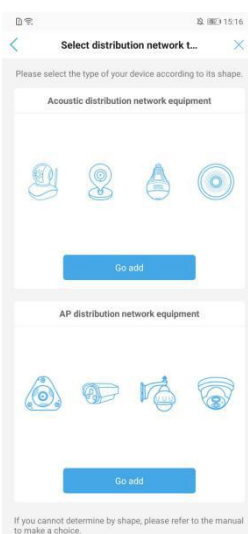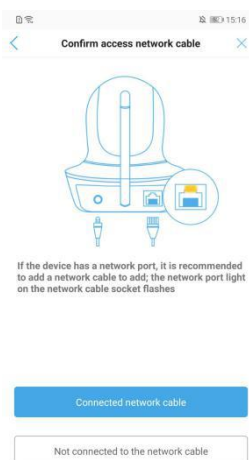

### 【Sonisk distributionsnetværk】

Tænd for enheden, den går ind i ventetilstand for tilslutning og udsender en "ding dong ding dong" lyd periodisk, klik på Næste, brug mobiltelefonen til at scanne QR -koden for enhedens UID -nummer, hvis der ikke er nogen QR -kode, klik for at springe over, indtast adgangskoden til det WIFI -signal, der skal konfigureres, og klik for at starte den soniske konfiguration, og systemet konfigurerer WIFI automatisk. Efter at WIFI -konfigurationen er vellykket, kommer der en lydprompt.



## Camhi Pro Mobile APP (Android Version) Instruktioner V2.0

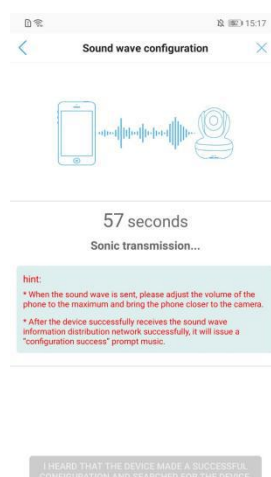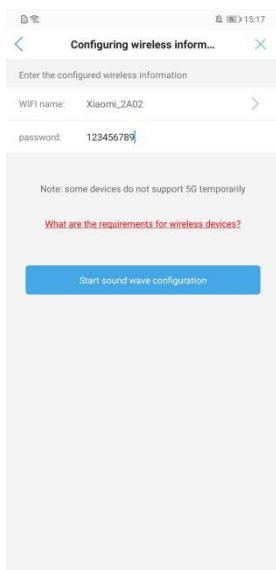

### 【AP distributionsnetværk】

I status som ikke forbundet til netværkskablet, tænd for enheden, klik for at tilføje, APP'en søger automatisk efter hotspotsignaler fra nærliggende kameraer. Hotspotformatet er IPCAM-XXXXXX, standardadgangskoden er 01234567. Vælg hotspot på kameraet, du vil tilføje, klik på forbindelse. Efter forbindelsen er vellykket, skal du indtaste enhedens tilføjesgrænseflade, klikke på tilføj for at komme ind i den trådløse konfigurationsgrænseflade, indtaste routerens WIFI -adgangskode, og klik på "Konfigurer trådløs og tilføj". Efter at WIFI -konfigurationen er lykkedes, skal du springe til enhedslistens grænseflade; Hvis du ikke ønsker at konfigurere WIFI på nuværende tidspunkt, skal du klikke på knappen "ikke konfigurer, tilføj direkte" direkte, tilføj kameraet efter bekræftelse.

**Bemærk: AP -distributionsnetværket skal først aktivere mobiltelefonens GPS -funktion.**

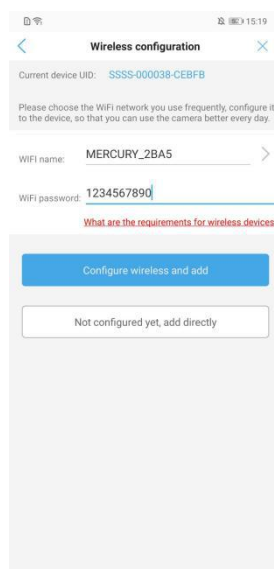

\*If you can't find the hotspot of the device you want to connect to, click Refresh in the top right corner\*


### 2.1.3 Tilføj en enhed, der er i brug

#### 【Scan QR -kode】

Brug online QR -kodegenereringsværktøjet til at generere UID'ens QR -kode, derefter scanne og tilføje QR -koden via den mobile APP.

【Søg i nærheden af enheder】

- Klik på knappen Søg i nærheden af enheden, søg i IP -kameraet i det trådløse netværk, hvor telefonen er placeret, og vælg det tilsvarende UID
- Indtast kameraadgangskoden (kameraets standardadgangskode er admin)
- Klik på knappen Tilføj for at fuldføre tilføjeslen af et kamera

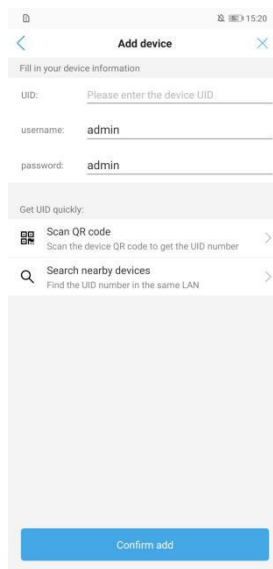

## **2.2 Batteri trådløst kamera tilføje og batteri 4G kamera**

### **tilføje**


Batteriets trådløse kamera og batteriet 4G kamera er kameraer med lavt strømforbrug. Ved brug skal du vælge den tilsvarende tilføjesoperation i henhold til kameratypen. For specifikke tilføjesmetoder henvises til tilføjesmetoden til IP -kamera.

## **2.3 Tilføj delingsenhed**

Klik på Tilføj delingsenhed, du kan tilføje kameraet ved at scanne QR -koden genereret af den delte enhed direkte.

# **3. Slet kamera**

På enhedslistens grænseflade skal du trykke længe på kameraet, der skal slettes, eller klikke på indstillingsknappen for at komme ind i kameraets indstillingsgrænseflade, klikke på knappen Slet enhed for at slette det tilføjede kamera.

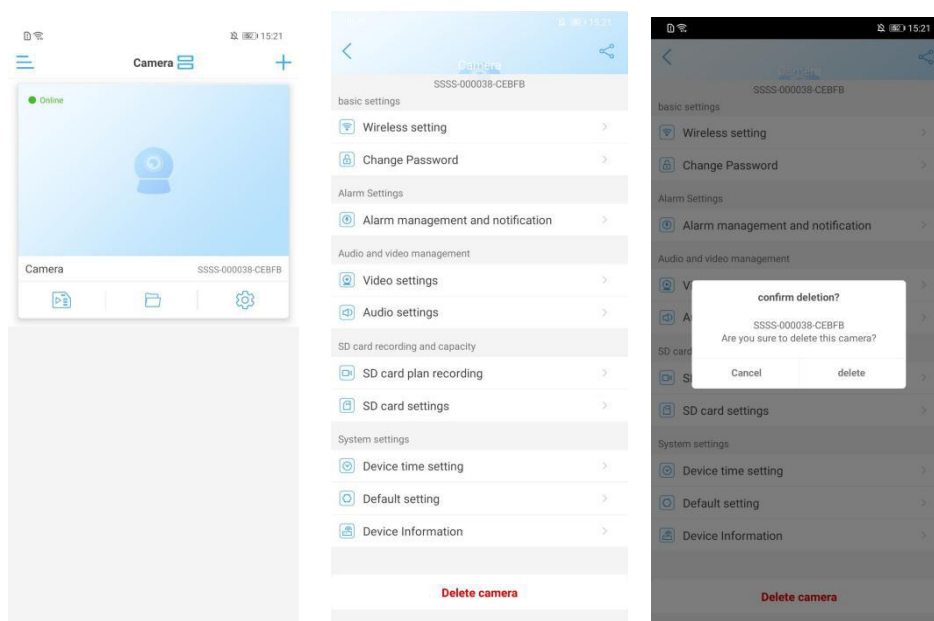

## 4. Se kameraskærm

Efter at have tilføjet kameraet i et par sekunder, skal du vente på, at kameraet automatisk opretter forbindelse til kameraet, hvis en online -prompt kan se kameraets video. Klik på online -kameraet for at åbne kameraets live -grænseflade.

**Beskrivelse af kamerastatus: Tilslutning:** Kameraet etablerer en forbindelse med netværkskameraet på nuværende tidspunkt. Afhængigt af netværket varierer forbindelsestiden.

**Online:** Denne status angiver, at enheden er tilsluttet normalt. Klik for at se videoen;

**Ikke forbundet:** Denne status angiver, at enheden er offline

**Sove:** Denne status angiver, at kameraet er i slumretilstand (**kameraer med lavt strømforbrug har denne status**)

**Offline:** Denne tilstand angiver, at kameraet er offline

**Adgangskodefejl:** Denne status angiver, at kameraets login -adgangskode er forkert. Hvis du klikker på kameraet i denne status, vises dialogboksen Rediger adgangskode.


## 5. Beskrivelse af live interface

### 5.1 Fælles kameragrænseflade

Den normale kameraovervågningsgrænseflade vises som standard i lille skærmtilstand, og knappen til valg af funktioner er placeret nederst på skærmen. Når du åbner flere funktionstaster, kan du glide til venstre i det tomme rum. Nøglefunktionsbeskrivelsen er vist i nedenstående figur.

|                                                                                   |                          |                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | overvåge                 |  | samtaleanlæg           |
|  | øjebliksbillede          |  | lokal rekord           |
|  | Spejl / flip             |  | fokus                  |
|  | Forudindstillet position |  | Justering af lydstyrke |
|  | Billedjustering          |  | Nattesynstilstand      |
|  | Fuld skærm               |  | Skift af opløsning     |
|  | tilbage                  |  | værktøjslinje          |

Bemærk: Nogle funktioner har brug for enhedsunderstøttelse.

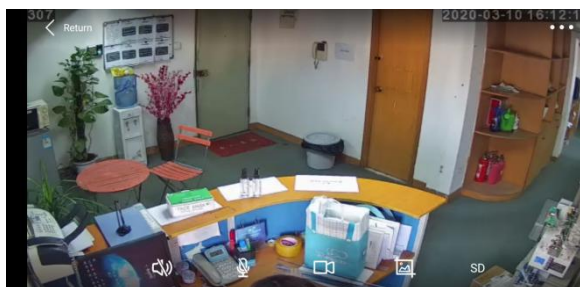

### PTZ funktion:

For enheder med PTZ -funktion skal du bruge din finger til at flytte livevideoen, kameraet roterer i henhold til fingersvepning og diaslængde.

### Afslut live -interface:


På den lille skærm skal du holde den tomme plads nede eller klikke på tilbage -knappen for at forlade live broadcast -grænsefladen.

## 5.2 Panoramakamerainterface

Afhængigt af modellen vil panoramakameraet have en anden live -grænseflade. Underlagt den tilsluttede model. Nøglefunktionerne er vist i nedenstående figur.



|                                                                                   |                       |                                                                                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Installationstilstand |  | Se valg           |
|  | overvåge              |   | Samtaleanlæg      |
|  | snap shot             |   | Lokal rekord      |
|  | cruse                 |   | nattesynstilstand |
|  | tilbage               |   | Fuld skærm        |

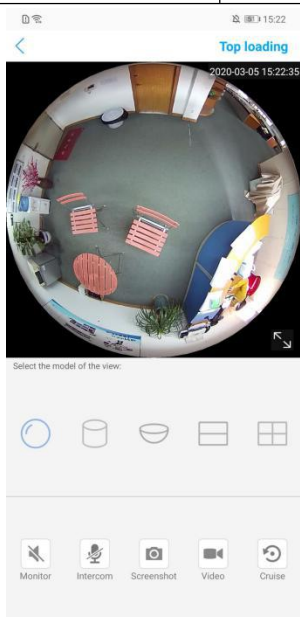

#### Afslut live -interface:

Tryk på tilbage -tasten for at forlade live -grænsefladen



## 6. Kameraparametre

Når kameraet er online, skal du klikke på ikonet  på kameralistens grænseflade eller live -grænseflade for at komme ind i kameraets parameterindstillingsgrænseflade. Fordi forskellige kameraer har forskellige funktioner, er de specifikke funktioner underlagt funktionerne i det tilsluttede kamera, der vises på APP'en.

## 6.1 Grundindstillinger

### 6.1.1 Trådløse indstillinger

Klik for at få det trådløse netværk omkring enheden, enheden søger automatisk i det aktuelle miljø WIFI -netværk, vælger og indtaster adgangskode for at konfigurere WIFI for den aktuelle enhed.

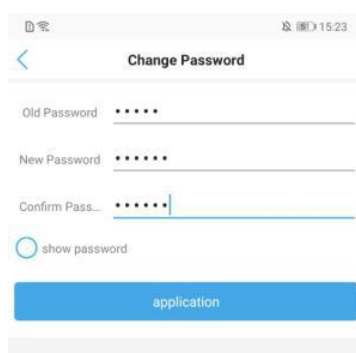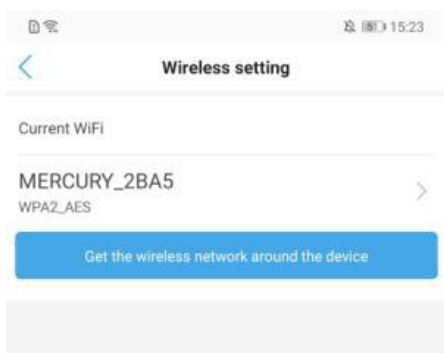

### 6.1.2 Skift adgangskode

Du kan ændre adgangskoden til kameraet. Efter afkrydsning af vis adgangskode, vil adgangskoden være synlig.

## 6.2 Alarmindstillinger

### 6.2.1 Alarmstyring og meddelelse

【Alarm skub】

Vælg Til angiver, at der sendes en push -besked til telefonen, når alarmen udløses


【Enhedsalarm】

- Bevægelsesdetekteringsalarm

Vælg Til angiver, at enhedsaktiveret bevægelsesdetekteringsfunktion. Klik på Juster bevægelsesdetektionen for at tegne bevægelsesdetekteringsområdet og justere følsomheden for bevægelsesdetektering


(Denne funktion gælder kun for nogle modeller)

## Camhi Pro Mobile APP (Android Version) Instruktions V2.0

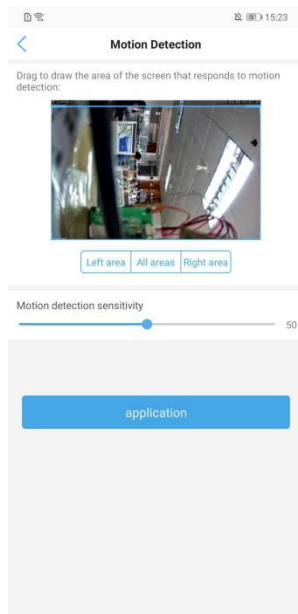


### - Lydalarm

Vælg Til angiver, at enheden har en mikrofonfunktion. Når den omgivende lyd er større end intensiteten af enhedens tjeklyd, udløses en alarm. Klik justere lydalarmeren kan justere lydalarmfølsomheden.

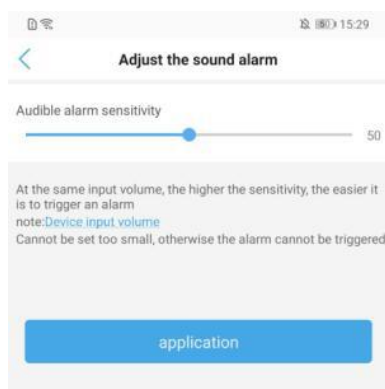

### - Alarm i menneskelig form (nogle enheder understøttes)

Vælg Til angiver, at kameraet vil tænde funktionen til genkendelse af menneskelige former og tænde for indramningen af den menneskelige form. Når der er et humanoidt objekt på kameraskærmen, vises et indrammet objekt. Når alarmudløseren vælger separat alarm, betyder det, at både bevægelsesdetektering og menneskelig formgenkendelse udløst separat kan forårsage kameralarm. Valg af koblingstrigger betyder, at kameraet vil alarmere, når de to udløses på samme tid.

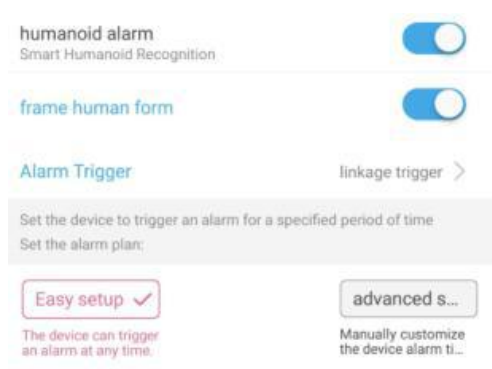

- Indstilling af alarmtid  
Kan indstille alarm hele dagen eller vælge en bestemt alarmperiode  
**【Alarmkobling】**
- Alarm snapshot til SD -kort  
Vælg Til for at gemme alarm snapshot -billeder på SD -kort
- Alarmoptagelse til SD -kort  
Vælg Til for at gemme alarmoptagelsesfilen på SD -kortet
- Når alarmeren udløses, udsender enheden en sirene Vælg Til for at angive, at kameraet vil forekomme alarmlyd ved alarmering.  
Sirenetype, varighed valgfri
- E-mail alarmforbindelse  
Vælg Til angiver, at enheden sender fangede billeder til postkassen, når alarmeren udløses. Klik på Konfigurer e-mail for at angive e-mailoplysningerne.



Afsenderens postkasse tager QQ -postkasse som et eksempel:

Smtp -server: smtp.qq.com

Havn: 465

Sikker forbindelse: SSL

Brugernavn: QQ -nummer på afsenderens postkasse Adgangskode:

Autoriseringskode for QQ -afsenderens postkasse Modtagerens

adresse: postkassen for at modtage alarmbillederne


Afsendelsesadresse: afsenderens e-mail -adresse, her tag QQ

-postkassen som et eksempel, du skal udfylde QQ -e -mailen adresse (det samme som brugernavnet)

Emne og indhold kan udfyldes tilfældigt

Efter udfyldning skal du klikke på knappen Anvend og derefter klikke på

knappen Test for at kontrollere, om du kan sende alarm -e -mailen

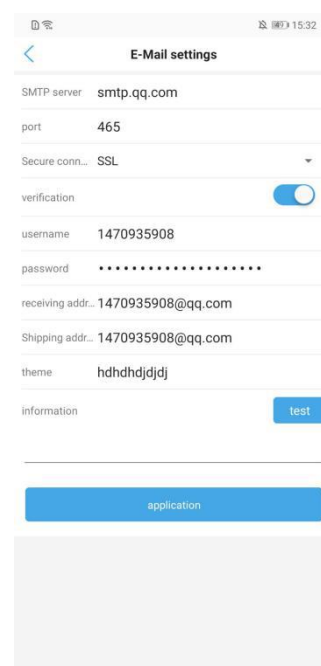

- FTPAlarmforbindelse

**【Alarmoptagelse gemt i FTP】**

Vælg Til for at gemme alarmoptagelsesfilen til FTP

**【Alarm snapshot gemt i FTP】**

Vælg Til for at gemme alarm snapshot -billedet i FTP

## Camhi Pro Mobile APP (Android Version) Instruktions V2.0

Klik på Konfigurer FTP for at angive FTP -oplysninger

Serveradresse: udfyld den indstillede FTP -adresse

Port: Indtast porten til FTP

Brugernavn og adgangskode: Udfyld det brugernavn og kodeord, der er angivet

FTP

Efter udfyldning skal du klikke på knappen Anvend og derefter klikke på knappen Test for at kontrollere, om du kan sende alarmbilledet til FTP.

- Billede snapshot nummer indstilling

Kan indstille antallet af alarm snapshot billeder, 1-3 er valgfri

Denne funktion kan anvendes på nogle modeller.



## 6.3 Video-/lydstyring

### 6.3.1 Videoindstillinger

- Bithastighed

Kan selv definere bithastigheden for den første kodestrøm og den anden kodestrøm for enheden

- Billedhastighed


Kan selv definere billedhastigheden for den første kodestrøm og anden kodestrøm på enheden

- Kodenniveau

1-6 kan indstilles, jo mindre værdi, jo bedre billedniveau og større kodestrøm

- Videosystem

50Hz og 60Hz valgfri

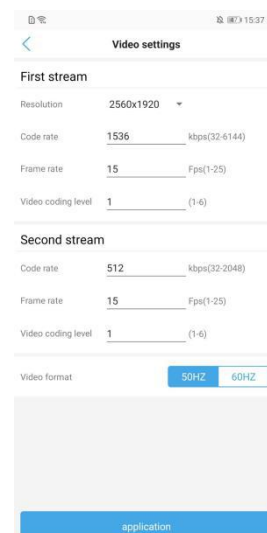

### 6.3.2 Lydindstillinger

- Indgangsvolumen

Juster enhedens inputvolumen

- Outputvolumen

Juster enhedens outputvolumen



## 6.4 SD -kort optagelse og kapacitet

### 6.4.1 SD -kortplanrekord

- Om optagelse skal aktiveres

Vælg Til, enheden gemmer optagelsen på SD -kortet

- Optagelse af filtid

Kan justere længden af hver videofil manuelt

- Optagelsesperiode


【Enkel indstilling】

Vælg den enkle indstilling, standardoptagelsesperioden er hele dagen fra mandag til søndag

【Avanceret indstilling】

Vælg avanceret indstilling, du kan tilpasse tidsperioden for hver optagelse manuelt.

Gå ind i grænsefladen til avancerede indstillinger, klik på knappen hurtig redigering, vælg den tidsperiode, der skal optages, du kan selv definere optagelsesperioden, efter redigering skal du klikke på afslutningsknappen for at gemme indstillingerne.

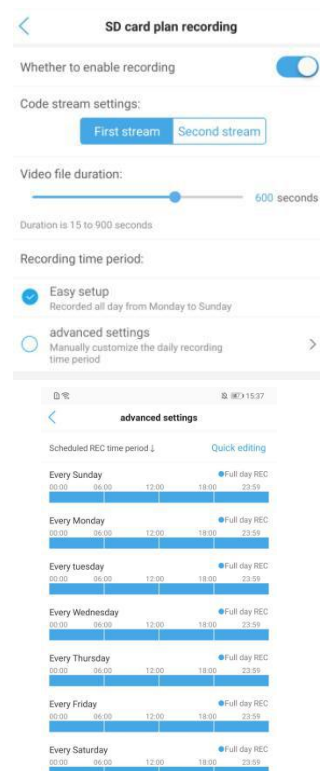

### 6.4.2 Indstilling af SD -kort

Kan se den samlede og ledige plads på enhedens SD -kort; kan formatere SD -kortet



## 6.5 Systemindstillinger

### 6.5.1 Indstilling af enhedstid

- Synkroniser enhedstid til telefонтid
- Kan indstille enhedens tidszone. Når tidszonen er indstillet, genstarter enheden automatisk.



### 6.5.2 Indledende indstilling

- Genstart enheden

Kameraet genstarter efter klik

- Gendan fabriksindstillinger

Kameraet nulstilles efter klik



### 6.5.3 Enhedsoplysninger

Kan få oplysninger om kameraenheder: herunder enhedsnavn, enhedstype, netværkstype, antal brugerforbindelser, softwareversion, IP -adresse, subnetmaske, gateway, DNS osv.

Søg efter opdateringer:

Efter klikket kontrollerer kameraet firmwareversionen automatisk.

Hvis der er en ny version, bliver den bedt om at opdatere, klik for at opgradere online.

(Denne funktion gælder kun for nogle modeller)

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Device name                | IPCAM                  |
| Equipment type             | C6F0S0Z3N0P9L2         |
| Network Type               | CABLE                  |
| Number of user connections | 3                      |
| IP address                 | 192.168.1.173          |
| Subnet mask                | 255.255.255.0          |
| Gateway                    | 192.168.1.1            |
| DNS                        | 202.96.134.133         |
| Software version           | V19.1.27.16.3-20191216 |

## 6.6 Indstillinger for batterikamera

Interfacet til indstilling af batterikamera er nogenlunde det samme som det almindelige kameraindstillingsinterface. Her er forskellene.

### 6.6.1 Lav indstilling og registrering af lavt strømforbrug

- Power arbejdstilstand


Lavt strømforbrug og kontinuerligt arbejde valgfrit

- Indstilling af bithastighed

Kan indstille SD -kort optagestrøm

- Om optagelse skal aktiveres

Efter at have skiftet til den kontinuerlige arbejdstilstand, kan indstilles til at åbne eller lukke optagelsen

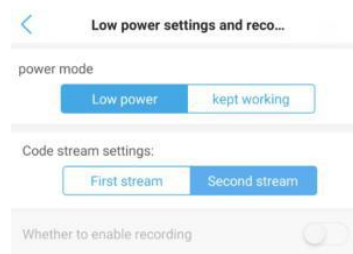

### 6.6.2 Alarmstyring og meddelelse

- Alarm skub


Efter alarmtryk ON, kan telefonen modtage alarmmeddelelser

- PIR alarm

Alarmerne kan registreres efter PIR -alarm TIL, PIR -følsomhed kan indstilles


- Alarmkobling

Kan indstille alarm til at gemme video på SD -kort eller FTP, 10 sekunder og 30 sekunder kan indstilles

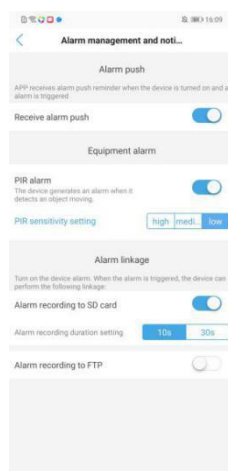

## 6.7 Delingsenhed

Klik på del -knappen i øverste højre hjørne af kameraets indstillingsgrænseflade, kan dele QR -koden genereret af de aktuelle kamerainformationer til andre brugere.

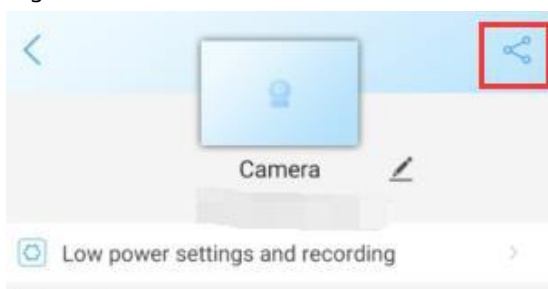

# 7. Videoer/billeder søg og vis

## 7.1 Lokal videoafspilning og download

Find det kamera, du vil se på kameralistens grænseflade, klik på ikonet



, Vælg

videosiden, og videofilerne vises. Du kan sortere videofilerne efter

videofilernes størrelse og varighed. Klik på knappen



for at gemme videofilen på mobilen


telefonalbum. Klik på rediger -knappen for at slette den valgte videofil.



## 7.2 Se lokale snapshots

Klik på billedsiden i den lokale filgrænseflade, de lokale snappede billeder vil blive vist, billederne er sorteret efter snapshot -tiden, klik på preview -miniaturen for at se


billeder, og klik på knappen  for at slette eller gemme billederne i albummet

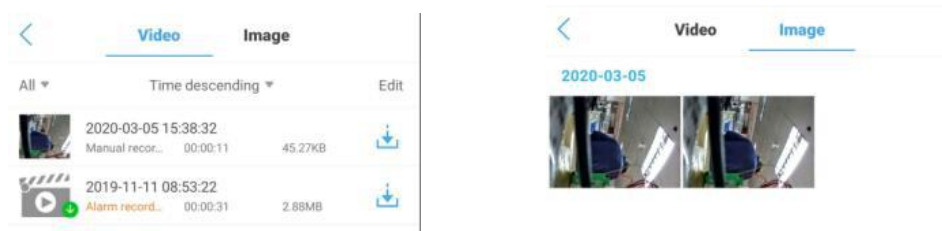

## 7.3 Fjernbetjent videoafspilning og download

### 7.3.1 Fjernvisning af video


Klik på kameralistens grænsefladeknapp  for at komme ind på fjernbetjeningslistens grænseflade, APP søger som standard på de seneste 6 timers optagelse af filer. Du kan selv definere sekvensen i henhold til optagelsestiden. Klik på optagelsesfilen, og klik derefter på Afspil for at afspille optagelsesfilen på enhedens SD -kort; klik på afspilning af tid for at afspille videofilen gennem tidslinjen.

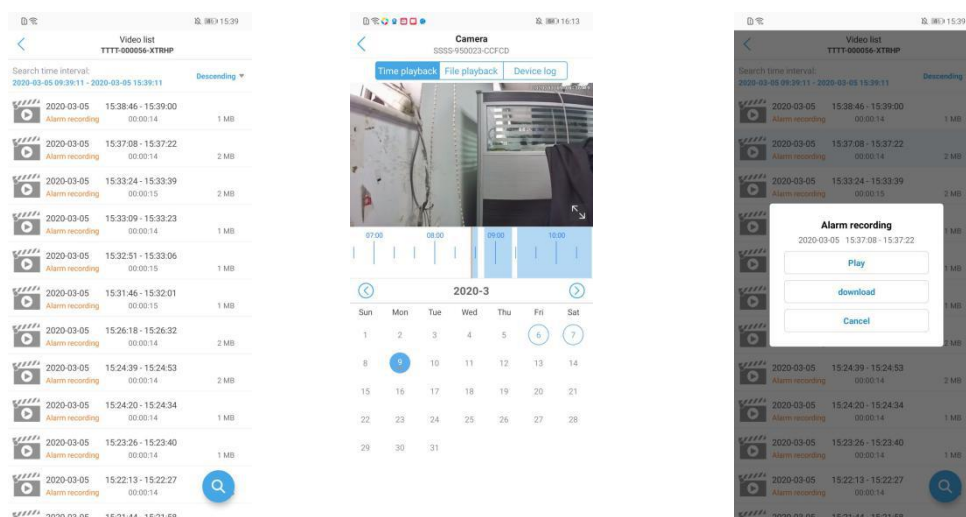

### 7.3.2 Download af ekstern video


Klik på videofilen på videolistens grænseflade, og klik derefter på Download, videofilen downloades automatisk. Den downloadede videofil gemmes i den lokale videogrænseflade.

Når videooverførslen er fuldført, kan du klikke på Fortsæt for at downloade, fortsætte med at downloade andre videofiler eller klikke for at se, det springer automatisk til den lokale optagelsesgrænseflade.

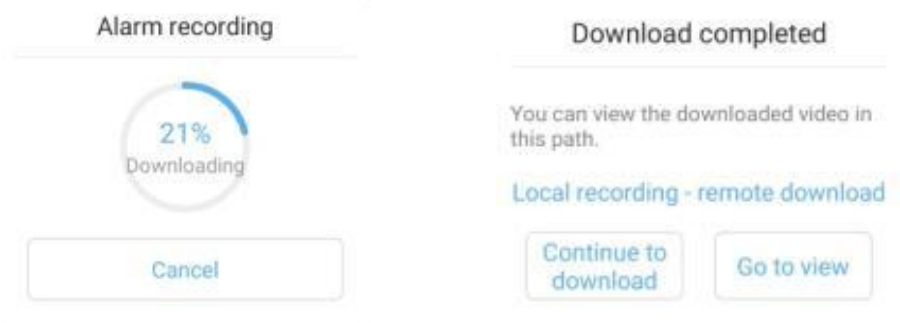

### 7.3.3 Fjernvideosøgning

Klik på knappen  i videolistens grænseflade vises søgemuligheder, du kan vælge videoens søgeområde i henhold til dine behov.  
søgeinterval valgfrit

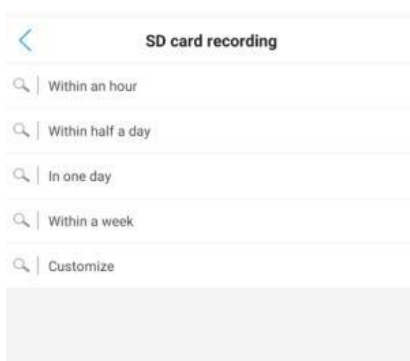


## 8、Andre funktioner

### 8.1 Visning af kameraliste


Klik på kameralistens grænsefladeikon , kan du vælge at se kameralisten i stor eller lille billedtilstand.

## Camhi Pro Mobile APP (Android Version) Instruktions V2.0

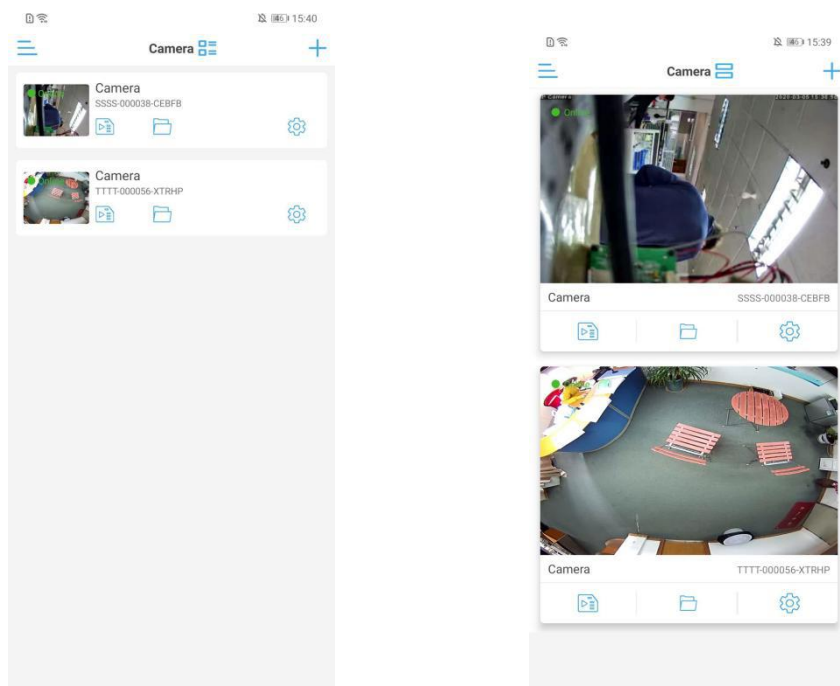

### 8.2 Indstillinger for sidebjælke

Klik på kameralistens grænsefladeknapp  eller glid til højre på kameralistens grænseflade for at komme ind i APP -sidebjælken, APP -navnet vises på sidebjælken, og APP -versionen vises nedenfor.

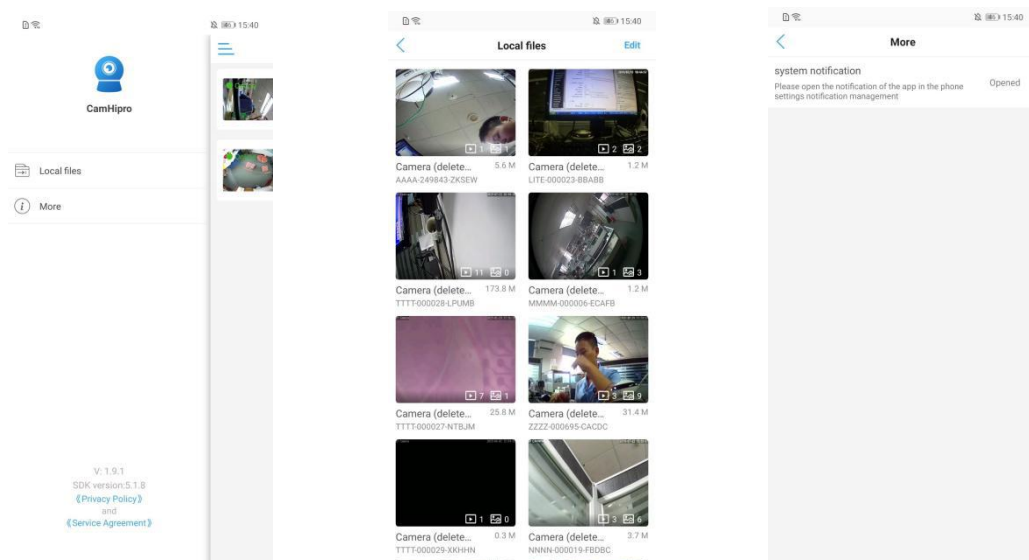

#### - Lokale filer

Klik på den lokale fil for at komme ind i den lokale filgrænseflade, denne grænseflade viser alle de lokale videoer og billeder gemt med tilføjet kamera på denne telefon. Klik på den fil for at afspille videofilen eller se det lokale billede; klik på rediger -knappen for at slette filen.

#### - Mere

## **Camhi Pro Mobile APP (Android Version) Instruktioner V2.0**

Klik på knappen Mere for at kontrollere, om APP'en har modtaget tilladelse fra mobiltelefonen. Hvis den viser Ikke aktiveret, kan APP'en ikke sende alarm -push -beskeden. Hvis du klikker på Ikke aktiveret, springer du til indstillingsgrænsefladen for at aktivere meddelellestilladelsen.